

SIMÉO

NOTICE D'UTILISATION




Blender chauffant spécial soupes BCP510

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.


Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

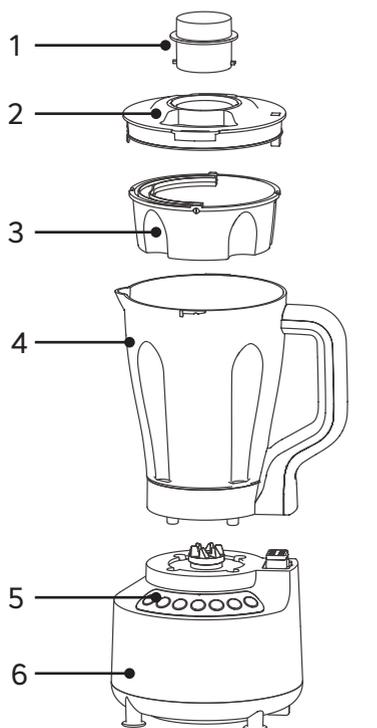

1. Bouchon doseur
2. Couvercle
3. Panier vapeur
4. Bol Tritan
5. Panneau de commande
6. Socle

Panneau de commande

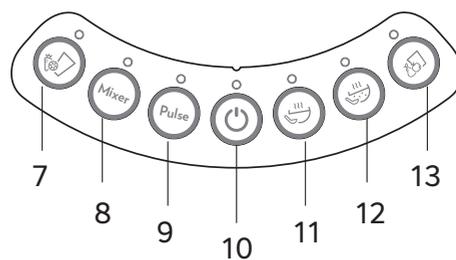

7. Smoothie
8. Mixer
9. Pulse
10. ON/OFF
11. Soupe mixée
12. Bouillon légumes entiers/Vapeur
13. Compote

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les instructions complètes pour le nettoyage de l'appareil en toute sécurité sont précisées dans la rubrique « Nettoyage » de la présente notice.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques, à l'exception :
 - des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambre d'hôtes ;

et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Une mauvaise utilisation de l'appareil entraîne un risque de blessure.

FONCTION MÉLANGEUR

- Garder l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

réduites ou dont l'expérience et les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Une mauvaise utilisation de l'appareil entraîne un risque de blessure.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

FONCTION CHAUFFAGE DE LIQUIDE

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condi-

tion qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Éviter tout débordement sur le connecteur.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

. Les surfaces de l'appareil peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.

- Respecter impérativement les consignes d'utilisation du mode d'emploi.
- Ne jamais surcharger l'appareil.
- Ne pas excéder 5 minutes de mixage continu, au risque d'irréremédiablement endommager l'appareil.
- Si le corps de l'appareil devient très chaud et/ou si une odeur de chaud se fait sentir, stopper immédiatement l'appareil, le débrancher et le laisser totalement refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.

- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- Utiliser l'appareil pour un usage exclusivement alimentaire (aliments solides ou liquides).
- Ne pas excéder les niveaux maxi indiqués sur le bol : 1000 ml/1L de préparation chaude (SOUPE MAX) et 1500 ml/1.5L de préparation froide (MAX).
- Ne pas faire chauffer de lait, crème ou préparations à base de ces produits ou à base d'œufs dans le blender.
- Toujours veiller à ôter les noyaux des fruits avant de les confier au blender.
- Lors de l'utilisation des fonctions de cuisson, veiller aux éventuels dégagements de vapeur.
- Ne pas ouvrir le couvercle alors que l'appareil fonctionne.
- Ne pas ajouter de sucre ou assaisonnement sucré (miel, sirop d'agave, sirop de canne à sucre, sirop d'érable, ...) lors de l'utilisation des fonctions de chauffe. La préparation risquerait d'accrocher à la plaque chauffante inox.
- Toujours débrancher l'appareil avant d'ôter ou de remplacer un accessoire.
- La plaque chauffante restera chaude après la fin de d'utilisation, prendre garde à ne pas se brûler lors du nettoyage par exemple.
- Prendre garde aux vapeurs qui peuvent s'échapper du couvercle lors de son ouverture.

- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, sous risque d'endommager l'appareil.
- Les lames du couteau inox sont très tranchantes. Les manipuler avec précaution pour éviter tout risque de blessure.
- Toujours introduire les aliments dans le blender par le logement du bouchon doseur lorsque l'appareil fonctionne : ne jamais pousser avec les doigts, ni même une fourchette ou tout autre ustensile de cuisine.
- Si l'appareil se bloque en cours d'utilisation, stoppez immédiatement le fonctionnement au moyen du bouton Marche/Arrêt et débranchez l'appareil. Retirez l'excédent de nourriture, laissez refroidir l'appareil et recommencez l'utilisation en veillant à moins charger l'appareil.
- Etre vigilant lors du traitement de liquides chauds car des projections pourraient arriver.
- Ne pas utiliser le blender sans avoir placé son couvercle et son bouchon doseur.
- Ouvrir le bouchon doseur pour mixer les liquides très chauds. Éloigner alors les mains du couvercle pour éviter tout risque de brûlure due à des projections de liquide.
- Ne pas toucher le bol de l'appareil lorsque ce dernier fonctionne sur une des fonctions de chauffe ni juste après qu'il ait fonctionné. Risques de brûlures.
- Vérifier que tous les éléments sont correctement mis en place avant de mettre le blender en marche. Pour ce faire, se référer au paragraphe « Montage » de la notice.
- Toujours attendre l'arrêt complet du moteur avant d'ôter le bol du bloc moteur ou d'enlever le couvercle du bol.
- Ne pas placer le bol, le couvercle et le bouchon doseur au réfrigérateur, au congélateur ni au lave-vaisselle.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche, non glissante et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne jamais déplacer l'appareil quand il fonctionne.
- Ne pas déplacer ni ranger l'appareil tant qu'il est chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une éta-

gère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons...).

- Si de l'eau ou un autre liquide devait déborder et s'introduire dans l'appareil, laissez ce dernier sécher 2 à 3 jours avant de l'utiliser à nouveau.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Ne pas utiliser l'appareil pour traiter des aliments très durs ou très secs, sans quoi le couteau ainsi que le moteur risquent d'être endommagés.
- Ne pas entraver les systèmes de sécurité.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonction sans surveillance.
- Ne pas encastrer l'appareil.
- Ne pas conserver ni utiliser de sprays inflammables ou tout autres produits inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère facilement inflammable.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un point d'eau.
- Cet appareil génère des températures élevées qui peuvent occasionner des brûlures.
- En cas de contact de la peau avec les parties chaudes de l'appareil, placez immédiatement la brûlure sous un jet d'eau très froide et contactez un médecin.
- Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - avant toute manipulation d'accessoires,
 - avant toute manipulation d'aliments,
 - avant tout nettoyage,
 - en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement,
 - en cas de non-utilisation prolongée.



L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Le manipuler exclusivement par la poignée. Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du bec verseur.

PROTECTION ANTI SURCHAUFFE

- Afin de garantir une longue durée de vie à votre appareil, celui-ci est équipé de capteurs de surchauffe liée à des surcharges, qui mettent automatiquement l'appareil hors tension. Si cette protection est activée, éteignez l'appareil à l'aide du bouton On/Off.
- Débranchez le cordon d'alimentation et laissez refroidir le moteur pendant 30 minutes au moins.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Déballez l'appareil.
- Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties du blender.

• Procédez au nettoyage tel que précisé dans la rubrique « Nettoyage et entretien » de la présente notice.

- Assurez-vous que les pièces soient sèches avant de procéder au montage de l'appareil (voir paragraphe suivant : Montage).

△ Attention ! Ne pas utiliser d'éponge abrasive, paille de fer, détergent abrasif, eau de javel, etc pour le nettoyage de l'appareil.

MONTAGE

Bol

- Tenez le bol par son anse dans votre main droite.
- Placez le bol sur le bloc moteur de manière à bien faire coïncider le bol avec le bloc moteur.
- Pour enlever le bol du bloc moteur et verser votre préparation, soulevez simplement le bol vers le haut en le tenant fermement par son anse.

△ ATTENTION ! SI VOTRE BOL CONTIENT UNE PRÉPARATION CHAUDE, PRENEZ GARDE AUX ÉVENTUELLES PROJECTIONS LORS DE SON RETRAIT.

Couvercle

Placez le couvercle sur le bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

⚠ ATTENTION! LE COUVERCLE DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS LE BON SENS POUR QUE L'APPAREIL FONCTIONNE. FIEZ-VOUS AUX REPÈRES MARQUÉS SUR LE COUVERCLE.

Bouchon

- Placez le bouchon dans l'ouverture du couvercle.
- Assurez-vous que le bouchon soit bien positionné avant de poursuivre le montage.

📄 NOTE : L'appareil ne fonctionnera que si toutes les pièces sont convenablement mises en place

UTILISATION DES PROGRAMMES AUTOMATIQUES

- Placez les aliments dans le bol du blender, en veillant à respecter les marques de niveau maximales correspondant à votre préparation (1000 ml pour les préparations chaudes et 1500 ml pour les préparations froides).
- Positionnez le couvercle en l'enfonçant fermement dans le bol, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Positionnez le bouchon doseur dans son logement.
- Positionnez le bol sur le socle de l'appareil et branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt : un bip se fait entendre.
- Appuyez sur le programme automatique de votre choix (voir détail des programmes dans le paragraphe «CHOIX DES PROGRAMMES AUTOMATIQUES»).
- La préparation démarre automatiquement.


📄 NOTE : si le bol est absent ou si le couvercle est mal positionné ou absent l'appareil émet des bips d'alerte et ne fonctionnera pas.

- L'appareil s'arrêtera automatiquement une fois le programme terminé et 5 bips se feront entendre.

- Stoppez le programme à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ou sur l'icône du programme choisi.
- Débranchez l'appareil, ôtez le bol de son socle, retirez le bouchon doseur et ouvrez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

⚠ ATTENTION! EN CAS D'UTILISATION DE FONCTIONS DE CUISSON PRENDRE GARDE AUX ÉVENTUELS DÉGAGEMENTS DE VAPEUR LORS DU RETRAIT DU BOUCHON DOSEUR ET DE L'OUVERTURE DU COUVERCLE.

- Procédez immédiatement au nettoyage, qui sera très aisé et rapide si il est réalisé juste après l'utilisation. Voir paragraphes « Nettoyage et Entretien» et « Bol autonettoyant» de la présente notice.

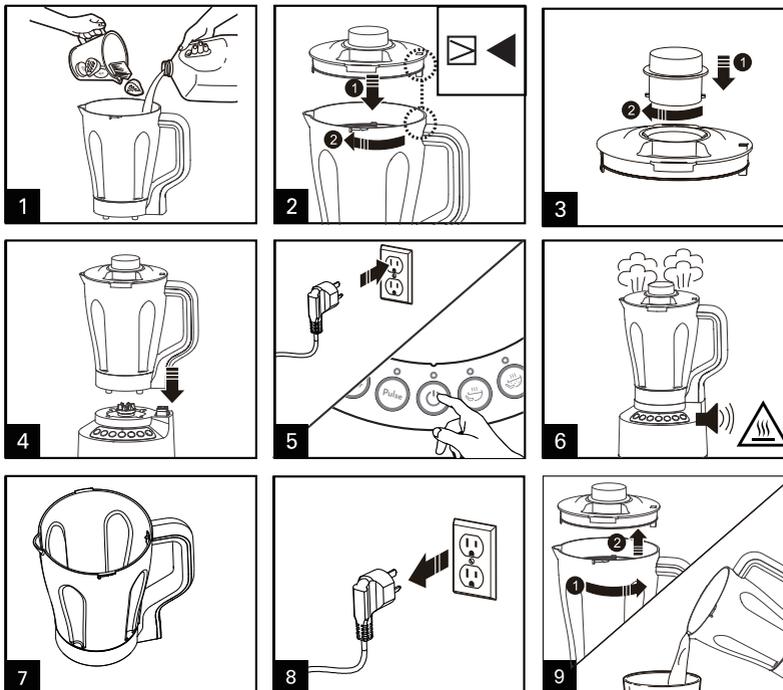

UTILISATION DU PANIER VAPEUR

Pour cuire des aliments à la vapeur, procédez comme suit :

- Coupez les aliments en petits dés et placez-les dans le panier vapeur en veillant à ne pas cuire plus de 400 g à la fois.
- Versez de l'eau dans le bol du blender, jusqu'au repère soupe Mini (400 ml).
- Placez le panier vapeur dans le bol.
- Positionnez le couvercle en l'enfonçant fermement dans le bol, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Positionnez le bouchon doseur dans son logement.
- Positionnez le bol sur le socle de l'appareil et branchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt : un bip se fait entendre.
- Appuyez sur le programme automatique « Bouillon »
- La chauffe démarre automatiquement.

 NOTE : si le bol est absent ou si le couvercle est mal positionné ou absent l'appareil émet des bips d'alerte et ne fonctionnera pas.

- L'appareil s'arrêtera automatiquement une fois le programme terminé et 5 bips se feront entendre.
- Stoppez le programme à tout moment en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ou sur l'icône du programme choisi.
- Débranchez l'appareil, ôtez le bol de son socle, retirez le bouchon doseur et ouvrez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez le panier vapeur en le tenant par son anse, en prenant garde aux dégagements de chaleur.

 ATTENTION ! PRENDRE GARDE AUX ÉVENTUELS DÉGAGEMENTS DE VAPEUR LORS DU RETRAIT DU BOUCHON DOSEUR ET DE L'OUVERTURE DU COUVERCLE.

- Procédez immédiatement au nettoyage, qui sera très aisé et rapide si il est réalisé juste après l'utilisation. Voir paragraphes « Nettoyage et Entretien » et « Bol autonettoyant » de la présente notice.


 NOTE : retrouvez un guide de cuisson vapeur dans le livret recette livré avec votre appareil.

CHOIX DES PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Votre appareil dispose de 5 programmes automatiques dont voici le détail :

 Smoothie	<p>Pour préparer des smoothies, raw juices et milkshakes, l'alternance de différentes vitesses permet un mix homogène ; Parfait aussi pour piler de la glace.</p>
<p>Mixer Mixer</p>	<p>Mixez, pulvérissez, des aliments solides</p>
 Soupe mixée	<p>Préparez des soupes onctueusement mixées, à partir de légumes frais ou surgelés Note : Le programme débute par une longue phase de cuisson sans mixage</p>
 Bouillon	<p>Préparez de savoureux bouillons sans mixage, les légumes restent entiers. A partir de légumes frais ou surgelés. Convient aussi pour la cuisson de légumes d'accompagnement, à l'eau et la cuisson vapeur</p>
 Compote	<p>Réalisez des compotes de fruits sans morceaux Note : Le programme débute par une longue phase de cuisson sans mixage</p>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

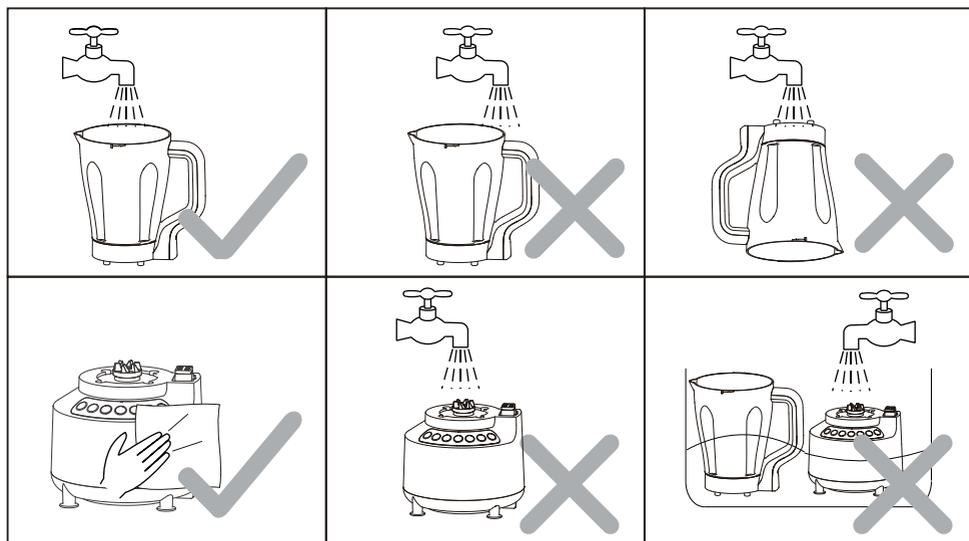

- Il est préférable de procéder au nettoyage dès la fin de l'utilisation de l'appareil, le nettoyage en sera grandement facilité.
- Veillez à débrancher votre appareil avant de le nettoyer.
- Les accessoires peuvent être lavés avec de l'eau savonneuse.
- Pour nettoyer le bol, référez-vous au paragraphe « Bol autonettoyant » de cette recette. Ne pas immerger le bol dans l'eau pour le nettoyer.

- Ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de produits chlorés (type Eau de Javel).
- Ne mettez pas le bloc moteur sous l'eau. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon doux humide.
- Ne jamais placer le bol ou le bloc moteur au lave-vaisselle.

BOL AUTONETTOYANT

Pour faciliter le nettoyage de l'appareil, nous vous conseillons de suivre la procédure ci-dessous :

1. Videz totalement le bol des aliments qu'il contient
2. Rincez l'intérieur du bol en le passant sous l'eau du robinet.

△ ATTENTION ! NE PAS IMMERGER LE BOL DANS L'EAU, NE PAS FAIRE COULER D'EAU SUR LA POIGNÉE DU BOL.

3. Ajoutez de l'eau dans le bol jusqu'à la marque 750 ml indiquée sur le bol.
4. Ajoutez quelques gouttes de produit vaisselle.
5. Refermez le couvercle et positionnez le bouchon doseur.
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton PULSE l'eau savonneuse va nettoyer le bol.
7. Ouvrez le couvercle et retirez-le.
8. Videz l'eau savonneuse et remplacez par la même quantité d'eau claire.
9. Refermez le couvercle et positionnez le bouchon doseur.
10. Appuyez plusieurs fois sur le bouton PULSE, l'eau claire va terminer de nettoyer le bol et va éliminer les traces de produit vaisselle.

11. Videz l'eau claire.
12. Essuyez l'extérieur du bol avec une éponge douce humide
13. Séchez avec un chiffon doux ou laissez sécher avant la prochaine utilisation

△ ATTENTION ! NE PLACEZ JAMAIS LE BOL AU LAVE-VAISSELLE.

Si des aliments ont accroché au fond, nous vous conseillons de verser 1000 ml d'eau dans le bol et d'ajouter un peu de produit pour lave-vaisselle (si vous utilisez des tablettes, 1/4 est suffisant). Puis :

1. Branchez l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF
2. Choisissez le programme automatique SOUPE VELOUTÉE. L'appareil va chauffer et les résidus vont être décrochés.
3. Rincez le bol et séchez-le.

CONSEILS

- Détaillez les aliments solides en cubes de 2 cm avant de les mixer.
- Pour obtenir un résultat optimal lors du mixage d'ingrédients solides, traitez de petites portions d'aliments plutôt que de mixer en une fois une grande quantité.
- Quand vous mixez des liquides (soupes, cocktails, milkshakes...), commencez par une petite quantité de liquide, puis ajoutez petit à petit le complément par l'ouverture du couvercle (ôtez pour ce faire le bouchon doseur de son emplacement).
- Assurez-vous que les aliments solides soient bien recouverts de liquide.

△ ATTENTION ! Les aliments fortement chargés en amidon, tels la farine, la levure, mais aussi le lait, la crème et le sucre, risquent de brûler si vous les disposez dans le bol en début de cuisson. Il est préférable de réaliser, si cela est possible, la recette sans ces ingrédients ; puis de les ajouter en fin de recette.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PANNE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	La prise est mal insérée	Assurez-vous de bien insérer la prise
L'appareil est allumé mais ne fonctionne pas	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton On/Off et l'appareil est en mode Attente	Appuyez sur le bouton On/Off
	Le couvercle est absent ou mal positionné	Placez convenablement le couvercle
Le panneau de commande n'est pas réactif	Perturbation électronique	Débranchez l'appareil, laissez-le reposer 5 minutes puis rebranchez-le
	Un programme est en cours	Attendez que le programme soit terminé ou stoppez-le au moyen du bouton On/Off
Les aliments ne sont pas mixés	Il y a trop ou trop peu de liquide	Retirez ou ajoutez du liquide
	Il y a trop ou trop peu d'aliments	Retirez ou ajoutez des aliments
	Le programme n'est pas adapté	Modifiez le programme choisi
Les aliments ont accroché / sont brûlés	Le bol n'est pas propre, des résidus alimentaires sont présents	Nettoyez consciencieusement le bol
	Des aliments non-adaptés ont été utilisés	Modifiez la recette
	Le programme n'est pas adapté	Modifiez le programme choisi

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-après.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'utilisation : 220-240 V ~ 50-60 Hz

Puissance du moteur : 500 W – Puissance de chauffe : 800-950 W

Matière du bol : Tritan

Matière du couteau : Inox

Plastiques sans BPA

ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr.

Toute utilisation de produits non recommandés par Siméo entraîne l'annulation de la garantie.

NOTA

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

APPAREIL EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE.

DESTRUCTION DE L'APPAREIL

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.



- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



CONSIGNE POUR VOTRE LOCALITÉ • WWW.CONSIGNESETRI.FR

Données et visuels non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante du produit, certaines caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.





SIMÉO

SIMÉO, 8 rue Thomas Edison - 67452 MUNDOLSHEIM CEDEX

Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

 **N°Cristal** 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE